



**دليل تحديث مودم جو
(Firmware update)**




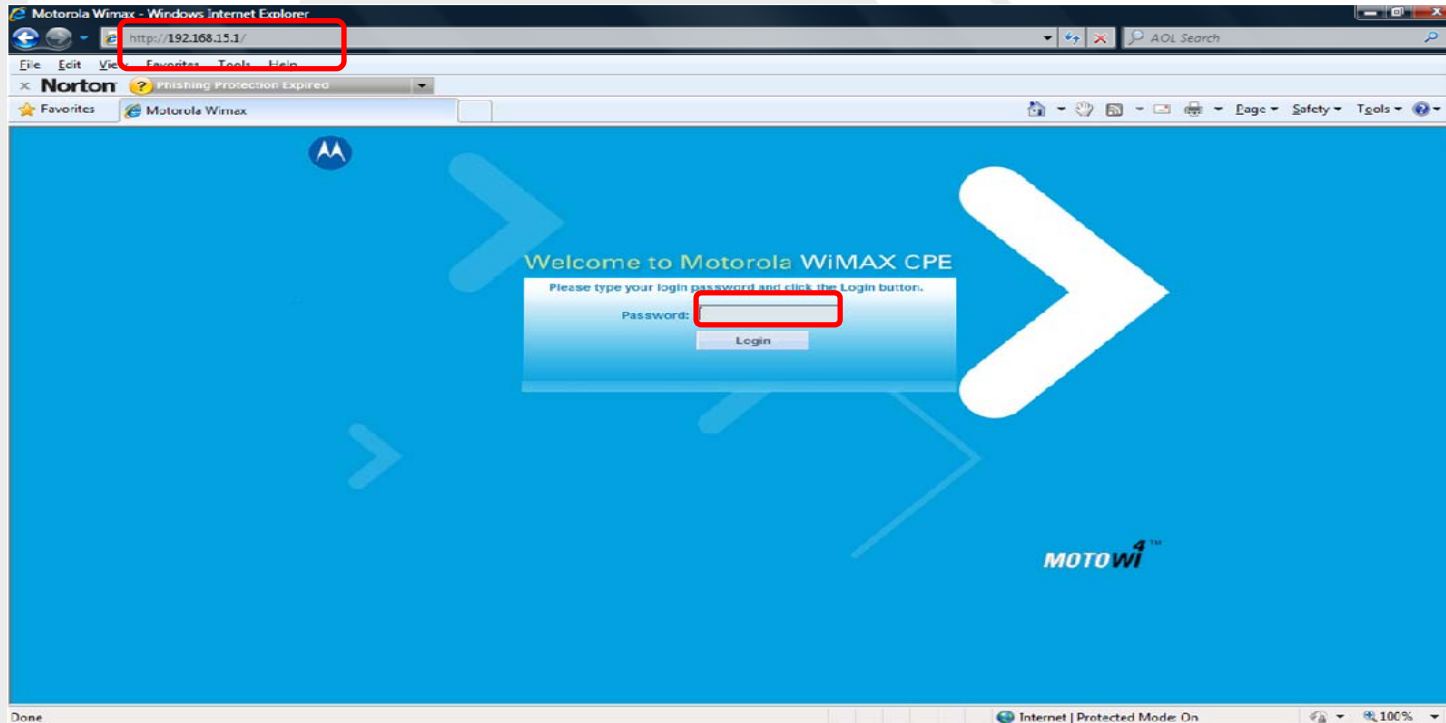


خطوات تحديث مودم جو



خطوات التحديث:


1. افتح برنامج متصفح الإنترنت  او اي متصفح اخر .
2. اكتب العنوان : <http://192.168.15.1>
3. قم بتسجيل الدخول . كلمة المرور الافتراضية (motorola) او كلمة المرور الخاص بك





خطوات التحديث مودم جو

4. اضغط على لوحة التحكم (Control Panel)
5. اضغط على استعراض لتحديد الملف الخاص بتحديث مودم جو
6. قم بالضغط على زر Upgrade لترقية إصدار الجهاز وسيتم البدء بعملية التحديث

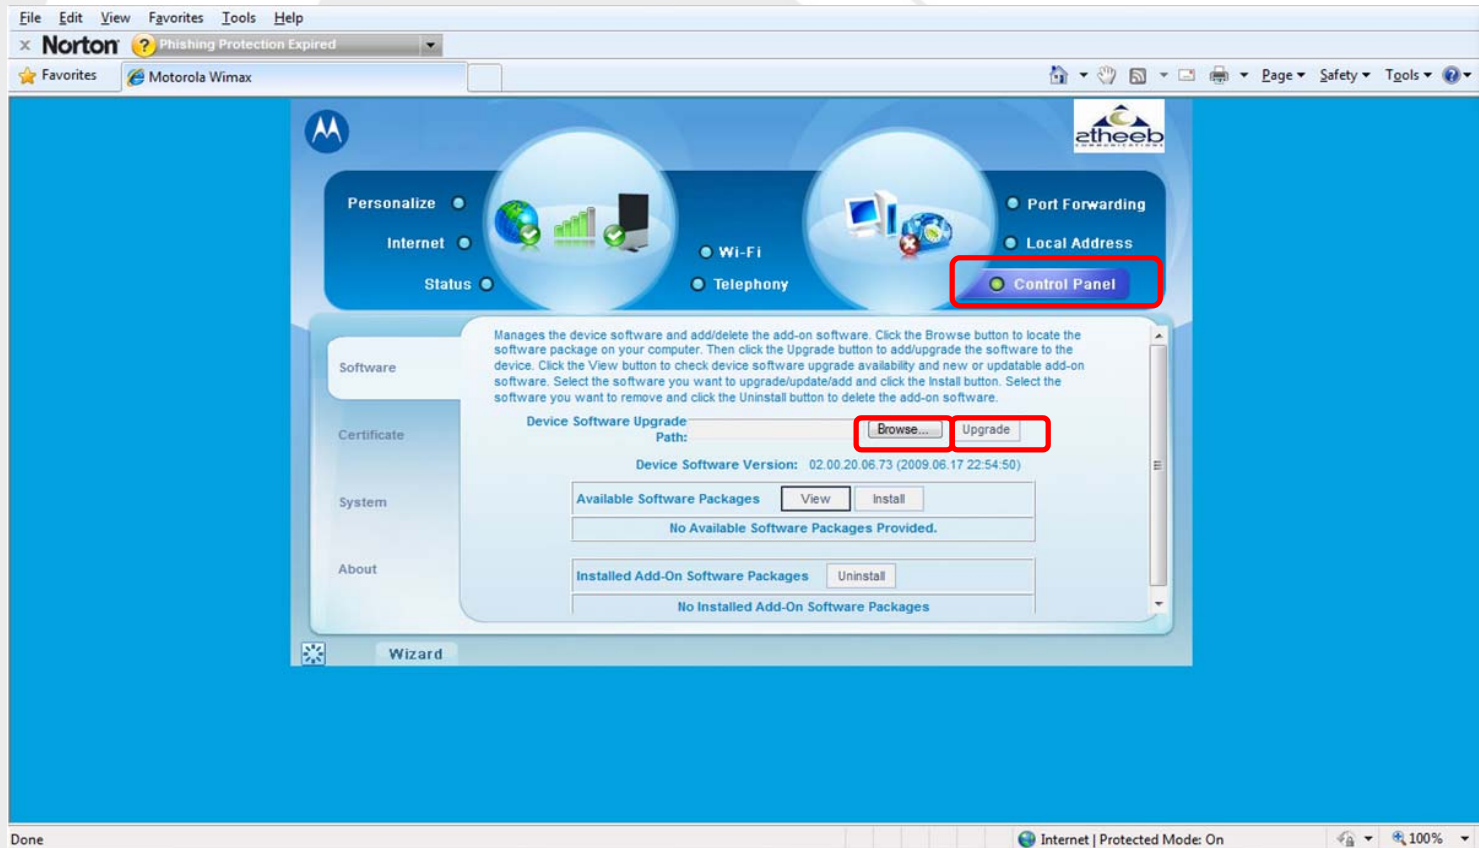



خطوات تحديث مودم جو



ملاحظات هامة :

- سيتم عرض (آخر التطورات في التقدم يرجى الانتظار...) الرجاء عدم فصل أو إعادة تشغيل الجهاز إلى أن يتم استكمال عملية تحديث إصدار البرنامج
- بعد الانتهاء من تحديث برنامج مودم جو CPE قم بفصل الجهاز من الكهرباء وإعادة تشغيل الجهاز مرة أخرى

